



NOTICE D'UTILISATION ET DE MONTAGE DES BRASSEURS D'AIR

FANELITE vous remercie d'avoir choisi ce produit. Ce produit très innovant et très design a été conçu pour vous assurer un maximum de confort et de sécurité.

PRECAUTIONS DE SECURITE :

Afin de bien réussir votre installation, veuillez lire attentivement cette notice avant la première utilisation de l'appareil.

Ce ventilateur est destiné à un usage domestique.

La distance minimale de sécurité entre le sol et les pales devra être d'au moins 2m30.

La platine de suspension devra être fixée au plafond de manière à supporter un poids minimum de 25 kg.

Les connexions électriques devront être faites selon les normes en vigueur et par un électricien qualifié. Vérifier que le voltage de l'appareil correspond bien à celui de l'installation électrique avant de le brancher.

La fixation devra être faite de façon sûre dans la structure même du plafond.

Ne pas introduire d'objet dans le passage des pales.

Ne pas utiliser d'eau ni de détergent pour le nettoyage du ventilateur. Un chiffon sec sera préférable. Avant tout nettoyage, veiller à couper l'alimentation électrique. Ce ventilateur n'est utilisable qu'à l'intérieur d'un local abrité. Ne pas utiliser cet appareil dans un lieu humide, près d'une douche, d'une piscine, d'une baignoire, etc.... Ne pas immerger le ventilateur dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne pas l'exposer aux projections d'eau. Ne pas placer l'appareil vers une source de chaleur.

Avant toute intervention s'assurer que le courant électrique est coupé et que le ventilateur est débranché afin d'éviter tout risque d'électrocution.

Ne jamais laisser d'enfant à proximité du ventilateur sans surveillance ni des personnes handicapées. Ne jamais laisser d'enfants en bas âge, des personnes âgées ou malades sous le courant d'air du ventilateur.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

En cas de bruit, d'odeur ou de fumée anormales, arrêter immédiatement le ventilateur et faire appel à un réparateur agréé.

Ne pas changer le sens de rotation du ventilateur lorsque celui ci est en marche. Attendre que le ventilateur soit arrêté et que les pales soient complètement immobiles avant d'effectuer le changement.

Utiliser uniquement les pièces de rechange FANELITE.

Toute intervention sur le ventilateur effectuée par une personne non qualifiée est INTERDITE.



Conserver soigneusement ce mode d'emploi

NOTE : Dans la plupart des foyers, le ventilateur de plafond est placé au centre de la pièce, remplaçant un luminaire. De cette façon, le ventilateur procure une circulation d'air répartie uniformément dans presque toute la pièce. Comme un ventilateur ne demande généralement pas plus de puissance qu'un luminaire, le circuit électrique existant ne devrait pas être surchargé. Mais si le ventilateur est garni de lampes, assurez-vous que le circuit électrique sera assez puissant pour supporter la charge. Si ce n'est pas le cas, vous devrez installer un nouveau circuit avec un nouveau disjoncteur sur le panneau électrique principal ou un panneau auxiliaire pour que le ventilateur ait son propre circuit, sans alimenter aucun autre appareil. Si il n'y a pas de luminaire central dans la pièce, vous devrez définir d'un emplacement où sera installé le ventilateur et y acheminer l'électricité.


Une boîte de raccordement est requise et peut supporter un ventilateur d'un poids maximum de 15 kg. Si le poids est plus élevé, le ventilateur doit impérativement être soutenu par la structure du plafond. **Ne jamais utiliser de boîte de raccordement en plastique.**

Les ventilateurs Fanelite peuvent peser avec leurs accessoires jusqu'à 25 kg. Assurez-vous quoique vous fassiez que votre boîte de jonction est solidement fixée et que votre installation puisse supporter un poids d'au moins 25 kg. Ce chiffre est à titre purement indicatif, prenez soin, pour votre propre sécurité et celle de votre entourage, de bien vérifier le poids de votre ventilateur et d'ajuster la résistance de votre installation si nécessaire. Votre installation doit également pouvoir résister à la vibration causée par votre ventilateur lorsqu'il est en marche. Même un ventilateur bien équilibré cause de la vibration lorsqu'il fonctionne.

CONTROLE AU DEBALLAGE :

(certains modèles peuvent différer légèrement du descriptif ci-dessous)

1. Support plafond
 2. Tube et rotule
 3. Coupelle supérieure
 4. Coupelle inférieure
 5. Moteur
 6. Kit lumière (optionnel)
 7. Support pale
 8. Pale
- a. Kit de fixation des pales
 - b. Kit boulon/écrou/goupille
 - c. Connecteurs de fils électriques + Kit d'équilibrage des pales
 - d. Kit télécommande/récepteur (optionnel)

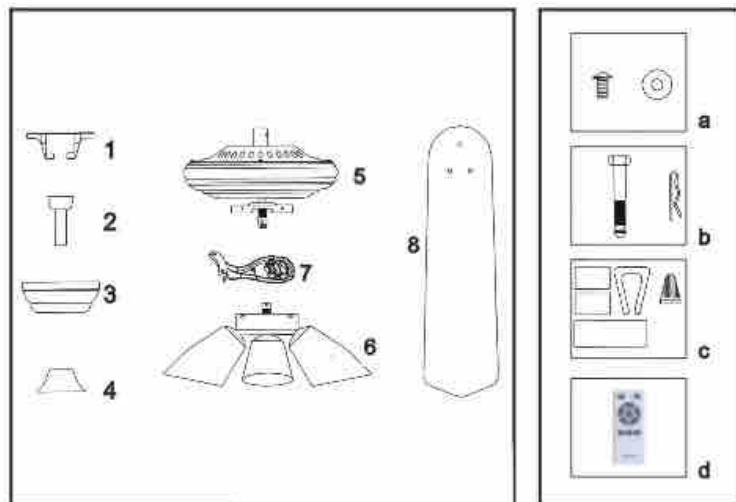

HAUTEUR SOUS LES PALES :

La distance minimale recommandée entre le sol et les pales est de 2m30. Vous pouvez utiliser un mètre pour vérifier cette hauteur (niveau de votre plancher/limite inférieure des pales).

Si la distance entre le sol et les pales est inférieure au minimum recommandé ci-dessus ou si la structure de votre intérieur ne permet pas de respecter ce minimum, vérifiez le tube de votre ventilateur, il est parfois possible de le raccourcir de quelques centimètres. N'oubliez pas cependant qu'il faut laisser une distance entre les pales et le plafond d'au moins 25cm, idéalement plus, pour favoriser une bonne circulation de l'air et un brassage optimal.

Si au contraire vous avez besoin d'une rallonge pour rabaisser votre ventilateur (plafond haut), contactez votre revendeur, il existe des rallonges de 90 cm sur la plupart des modèles.

FIXATION DU SUPPORT PLAFOND :

Fixez le support plafond à l'aide de vis et chevilles appropriées à la structure de votre plafond. Les chevilles devront se trouver dans la structure béton du plafond et non dans des éléments creux. Assurez-vous que la fixation soit très solide.

La fixation devra être faite de façon sûre dans la STRUCTURE même du plafond par une personne qualifiée. Nous déclinons toute responsabilité en cas de chute du ventilateur.

ASSEMBLAGE :

L'assemblage de votre ventilateur peut varier en fonction du modèle, du nombre de pales, avec ou sans luminaire, avec ou sans télécommande, etc... Certains modèles possèdent des pales réversibles (mentionné sur l'emballage). Choisissez dans ce cas la finition qui correspond le plus à l'environnement où sera installé le ventilateur.

NOTE: Pour fixer les pales, placez le bloc moteur de façon à ce qu'il soit stable. Souvent, la mousse en polystyrène utilisée pour l'emballage du moteur peut faire un excellent support sur votre plan de travail.

Assemblez les pales avec leurs supports à l'aide des vis et rondelles fournies. Attention, serrez les vis soigneusement pour ne pas endommager les fils ou les pales. Retirez ensuite les vis sur le bloc moteur servant à la fixation de l'ensemble pale/support pale. Positionnez chaque ensemble sur le moteur et resserrez les vis. Assurez-vous d'un bon serrage afin d'éviter tout problème de vibration excessive lors de la mise en marche.


Certains modèles n'ont pas de supports pales, dans ce cas les pales sont directement fixées sur le moteur à l'aide des vis et rondelles fournies.

Afin d'assembler le corps du ventilateur avec le tube, enlevez le kit boulon/écrou/goupille du bloc moteur. Placez les coupelles sur le tube, passez les fils à l'intérieur du tube et positionnez ce dernier correctement sur le bloc moteur (1 seul sens possible, rotule noire vers le plafond). Une fois l'ensemble bien positionnée, remettez le kit boulon/écrou/goupille en faisant attention de ne pas abîmer les fils passant à l'intérieur du tube et serrez fortement. Vissez ensuite la petite vis sur le tube de façon à ce qu'il soit bien fixe.

Si votre ventilateur possède un kit lumière, installez les ampoules (non fournies) ou le bloc LED (fourni sur les modèles à LED) sur le luminaire. Fixez ensuite soigneusement le globe fourni (nos globes s'installent et se verrouillent généralement en les tournant dans le sens horaire).

SUSPENSION :

Prenez votre ventilateur et placez la rotule noire en haut du tube dans le support plafond (cf. image). Tournez le ventilateur jusqu'à ce qu'il se bloque dans le support (fente sur la rotule dans l'ergo du support).

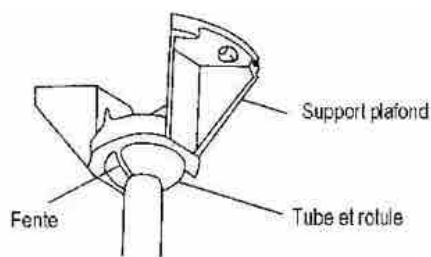

Faites attention de ne pas abîmer les fils et de ne pas les coincer entre la rotule et le support. Assurez-vous que le ventilateur soit bien bloqué.

CONNEXIONS ELECTRIQUES :


La plupart de nos modèles sont fournis avec un kit télécommande/récepteur. Cependant certains modèles sont à chainettes uniquement et les connexions électriques diffèrent légèrement des modèles avec télécommande (voir plus bas)

ATTENTION : Les connexions électriques doivent être faites selon les normes en vigueur et par un électricien qualifié. Avant tout raccord électrique, coupez toute alimentation et remettre en service uniquement lorsque l'installation sera entièrement terminée. Vérifiez que le voltage de l'appareil correspond bien à celui de votre installation électrique avant de le brancher.

NOTE : Assurez vous de mettre le même code sur la télécommande et sur le récepteur. Si vous souhaitez contrôler plusieurs ventilateurs avec la même télécommande, c'est possible. Dans ce cas, mettez le même code sur tous vos récepteurs et sur votre télécommande.

Insérez les piles fournies dans votre télécommande. Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre ventilateur pendant un long moment, nous vous conseillons de retirer les piles de la télécommande afin de les préserver.

1. MODELES AVEC TELECOMMANDE YM-1001 :

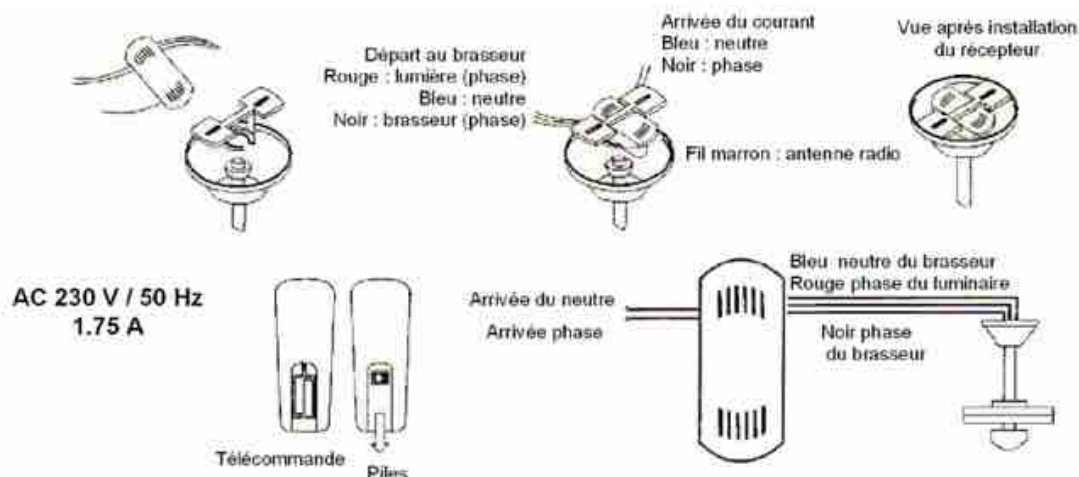

1/ Glissez le récepteur dans le support plafond comme sur le schéma ci-dessus. Une fois le récepteur correctement installé, procédez aux connexions ci-dessous.

2/ Connectez le fil de terre du plafond avec le fil terre du moteur et celui du support plafond (jaune/vert).


3/ Connectez le fil bleu du brasseur avec le fil bleu du récepteur et le fil bleu du récepteur avec l'arrivée du neutre du plafond dans un des dominos du support plafond.

4/ Connectez le fil noir du brasseur avec le fil noir du récepteur et le fil noir du récepteur avec l'arrivée de la phase du plafond.

5/ Connectez le fil rouge (lumière) du brasseur avec le fil rouge du récepteur et le fil rouge du récepteur avec l'arrivée de la phase du plafond.

6/ Bien vérifier les connexions et rangez le récepteur et les fils correctement dans le support. Montez la coupelle contre le support, placez là correctement et serrez les 2 vis pour la bloquer.

2. MODELES AVEC TELECOMMANDE TELDC :

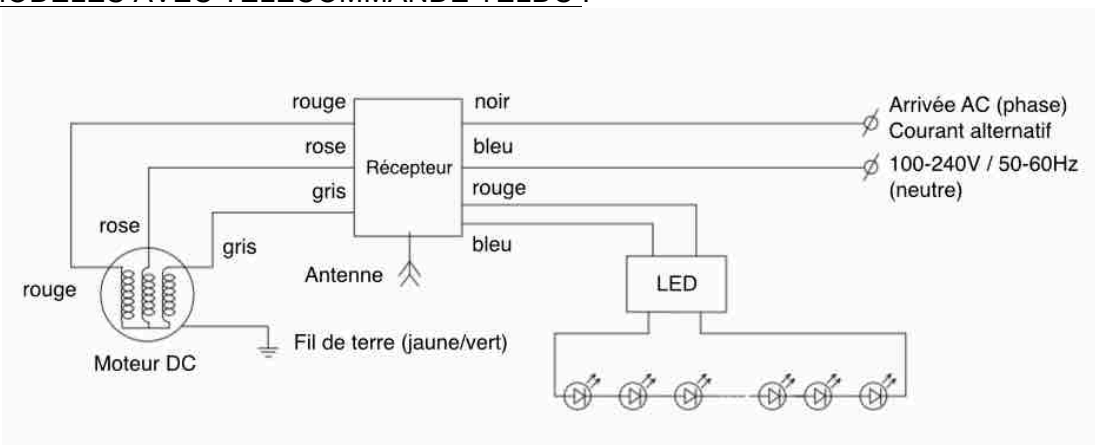

- 1/ Glissez le récepteur dans le support plafond comme sur le schéma ci-dessus. Une fois le récepteur correctement installé, procédez aux connexions ci-dessous.
- 2/ Connectez le fil de terre du plafond avec la fil terre du moteur et celui du support plafond (jaune/vert).
- 3/ Connectez le fil rose du brasseur avec le fil rose du récepteur. Connectez le fil gris du brasseur avec le fil gris du récepteur. Connectez le fil rouge du brasseur avec le fil rouge du récepteur.
- 4/ Connectez les fils rouge et bleu du récepteur avec les fils rouge et bleu du kit lumière.
- 5/ Connectez le fil noir du récepteur avec l'arrivée de la phase du plafond.
- 6/ Connectez le fil bleu du récepteur avec l'arrivée du neutre du plafond.
- 7/ Bien vérifier les connexions et rangez le récepteur et les fils correctement dans le support. Montez la coupelle contre le support, placez là correctement et serrez les 2 vis pour la bloquer.

3. MODELES AVEC CHAINETTES UNIQUEMENT :

- 1/ Connectez le fil jaune/vert (terre) du plafond avec celui du ventilateur.
- 2/ Connectez le fil bleu (neutre) du plafond avec celui du ventilateur.
- 3/ Connectez le fil noir (phase) du plafond avec celui du ventilateur.
- 4/ Si votre ventilateur possède un kit lumière, connectez dans ce cas le fil rouge du ventilateur avec la phase du plafond. Mettez ensemble la lumière et la phase du ventilateur d'un coté du domino et connectez de l'autre coté la phase du plafond (étape 3).
- 5/ Bien vérifier les connexions et rangez les fils correctement dans le support. Montez la coupelle contre le support, placez là correctement et serrez les 2 vis pour la bloquer.

FONCTIONNEMENT :

NOTE : La plupart de nos ventilateurs sont équipés du mode Reverse (mode hiver). Par défaut votre ventilateur tourne dans le sens antihoraire (mode été). Ce mode permet de rafraichir la pièce en envoyant l'air froid en bas et l'air chaud en haut. Le mode hiver, quant à lui, vous permettra de réchauffer la pièce en envoyant l'air chaud en bas (les pales tournent dans le sens inverse, sens horaire).

ATTENTION : Ne pas changer le sens de rotation du ventilateur lorsque celui ci est en marche. Attendre que le ventilateur soit arrêté et que les pales soient complètement immobiles avant d'effectuer le changement.

Pour changer le sens de rotation des pales, utilisez la switch se trouvant sur le bloc moteur. Certaines télécommandes ont une fonction direct (bouton F/R).

F = forward = mode été = rotation sens antihoraire

R = reverse = mode hiver = rotation sens horaire

1. MODELES AVEC TELECOMMANDE YM-1001 :



- Appuyez sur les boutons LOW, MED ou HI pour allumer et régler la vitesse de votre ventilateur (vitesse lente, moyenne ou rapide).
- Appuyez sur le bouton STOP pour éteindre votre ventilateur.
- Appuyez sur les touches 1H/2H/4H/8H pour régler la durée de fonctionnement (arrêt automatique une fois le temps sélectionné écoulé).
- Appuyez sur le bouton LIGHT pour allumer ou éteindre la lumière.

2. MODELES AVEC TELECOMMANDE YM-1002 :



- Appuyez sur le bouton FAN pour allumer et éteindre votre ventilateur.
- Appuyez sur les boutons 1,2,3,4 et 5 pour régler la vitesse de votre ventilateur (1 = vitesse lente ; 5 = vitesse rapide).
- Appuyez sur les touches 1H/4H/8H pour régler la durée de fonctionnement (arrêt automatique une fois le temps sélectionné écoulé).
- Appuyez sur le bouton LIGHT pour allumer ou éteindre la lumière.

- Appuyez sur le bouton F/R pour régler le sens de rotation des pales (voir consignes ci-dessus).

3. MODELES AVEC CHAINETTES UNIQUEMENT :

Si votre ventilateur est équipé d'un kit lumière, il possèdera 2 chainettes : une servant à sa mise en marche/arrêt + réglage vitesse et une autre servant à activer/désactiver la lumière.

Pour allumer votre ventilateur, tirez une fois sur la chainette correspondante, il démarre en vitesse lente. Tirez une nouvelle fois pour passer en vitesse moyenne, encore une fois pour passer en vitesse rapide et une dernière fois pour l'éteindre (certains modèles démarrent en vitesse rapide. Dans ce cas, à chaque fois que vous tirerez sur la chainette, la vitesse diminuera au lieu d'augmenter). Pour allumer la lumière, tirez une fois sur la chainette correspondante. Pour l'éteindre, tirez de nouveau.

Si votre ventilateur ne possède pas de kit lumière, il possèdera alors une seule chainette servant à sa mise en marche/arrêt + réglage vitesse.

PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT :

Si votre ventilateur oscille anormalement lorsqu'il fonctionne, c'est peut être parce que les pales sont mal équilibrées. Utilisez dans ce cas le kit d'équilibrage fourni avec votre ventilateur pour les rééquilibrer. Afin d'identifier la pale défectueuse, éteignez votre ventilateur, emboitez un des petits poids sur la tranche d'une pale et ré-allumez votre ventilateur. Répétez en changeant de position et de pale si nécessaire jusqu'à rétablir le fonctionnement normal du ventilateur. Une fois la bonne position trouvée, collez le poids sur la pale.

Si votre ventilateur ne fonctionne plus, vérifiez l'état des piles de votre télécommande. Changez les piles si nécessaires et votre ventilateur devrait re-fonctionner normalement. Si ce n'est pas le cas, vérifiez l'état des disjoncteurs. Si le disjoncteur du ventilateur est à OFF, remettez le à ON. Si le disjoncteur saute une nouvelle fois, ne le touchez plus, laissez l'alimentation coupée et faites appel à un électricien qualifié.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

ATTENTION : Avant tout nettoyage, veillez à couper l'alimentation électrique.

N'utilisez pas d'eau ni de détergent pour nettoyer votre ventilateur. Un chiffon sec et doux sera préférable pour éviter de rayer le corps de votre ventilateur et les pales. Aspirez la poussière aux endroits peu accessibles. Il est recommandé de vérifier régulièrement (au moins 2 fois par an selon utilisation) l'état de la fixation au plafond et du ventilateur. Du fait d'une utilisation fréquente du ventilateur, les vis auront tendance à se desserrer un peu avec le temps. Resserrez si besoin les vis du support plafond et les vis des pales.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Référence 52WG-9054 STATIA:

Diamètre 132 cm (52") / 100-240V / 50-60Hz / Puissance max 38W / Lumière LED 38W / Dimensions carton 1 57 x 57 x 33.5 cm / Poids brut carton 1 17.50 Kg / Poids net carton 1 16.00 Kg / Dimensions carton 2 53 x 53 x 28 cm / Poids brut carton 2 4.20 Kg / Poids net carton 2 3.50 Kg

Référence 56WG-9052 UNION:

Diamètre 142 cm (56") / 100-240V / 50-60Hz / Puissance max 35W / Lumière LED 35W / Dimensions carton 1 52 x 52 x 33.5 cm / Poids brut carton 1 17.00 Kg / Poids net carton 1 16.20 Kg / Dimensions carton 2 52 x 52 x 17.5 cm / Poids brut carton 2 5.00 Kg / Poids net carton 2 4.10 Kg

Référence 93YFT-7046 NEVIS:

Diamètre 236 cm (93") / 100-240V / 50-60Hz / Puissance max 93W / Lumière LED 12W / Dimensions 115 x 47.5 x 35.5 cm / Poids brut 18.50 Kg / Poids net 15.50 Kg

Référence 56YFA-1002 ALIZE:

Diamètre 152 cm (60") / 220-240V / 50-60Hz / Puissance max 87W / Lumière LED 12W / Dimensions 60 x 36.5 x 39.5 cm / Poids brut 12.10 Kg / Poids net 10.40 Kg

Référence 56YFA-1002 OURAGAN:

Diamètre 152 cm (60") / 220-240V / 50-60Hz / Puissance max 87W / Dimensions 62 x 30.5 x 28 cm / Poids brut 10.70 Kg / Poids net 9.00 Kg

Référence 56YFA-1002 SIROCO:

Diamètre 152 cm (60") / 220-240V / 50-60Hz / Puissance max 87W / Dimensions 62 x 30.5 x 28 cm / Poids brut 9.90 Kg / Poids net 8.20 Kg

Référence 52YFT-1075 DOMINICA:

Diamètre 132 cm (52") / 220-240V / 50-60Hz / Puissance max 60W / Lumière LED 12W / Dimensions 60 x 28 25.5 cm / Poids brut 8.80 Kg / Poids net 7.70 Kg

Référence 52YFT-7091 TORTOLA:

Diamètre 132 cm (52") / 100-240V / 50-60Hz / Puissance max 22W / Lumière LED 18W / Dimensions 59.5 x 36.5 x 38 cm / Poids brut 12.30 Kg / Poids net 11.00 Kg

Référence 52YFT-1032 SABA:

Diamètre 132 cm (52") / 220-240V / 50-60Hz / Puissance max 75W / Lumière LED 15W / Dimensions 60 x 37 x 38.5 cm / Poids brut 12.40 Kg / Poids net 10.90 Kg

Référence 52YFT-1007 ANEGADA:

Diamètre 132 cm (52") / 100-240V / 50-60Hz / Puissance max 30W / Lumière LED 12W / Dimensions 63.5 x 32.5 x 35 cm / Poids brut 8.00 Kg / Poids net 7.50 Kg

Référence 52YFT-1058A MONTSERRAT:

Diamètre 132 cm (52") / 220-240V / 50-60Hz / Puissance max 71W / Lumière LED 7W / Dimensions 60 x 37 x 38.5 cm / Poids brut 11.50 Kg / Poids net 10.00 Kg

Référence 48YFT-1025 SOMBRERO:

Diamètre 122 cm (48") / 220-240V / 50-60Hz / Puissance max 68.5W / Lumière 3 ampoules E27 max 25W / Dimensions 59.5 x 36.5 x 38 cm / Poids brut 12.20 Kg / Poids net 10.70 Kg

Référence 48YFT-7028 ANTIGUA:

Diamètre 122 cm (48") / 220-240V / 50-60Hz / Puissance max 43W / Lumière 3 ampoules E27 max 25W / Dimensions 72 x 23.5 x 26.5 cm / Poids brut 7.60 Kg / Poids net 6.60 Kg

Référence 48YFT-1024 ANGUILLA:

Diamètre 122 cm (48") / 220-240V / 50-60Hz / Puissance max 57W / Lumière LED 7W / Dimensions 60 x 24 x 26.5 cm / Poids brut 7.90 Kg / Poids net 6.90 Kg



Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.